

HAKKI PILKE

STOCKLYFTARE

**BRUKS-, SERVICE- OCH
SÄKERHETSANVISNINGAR**

10.5.1999

**BEKANTA DIG ALLTID
MED DESSA INSTRUKTIONER
FÖRE ANVÄNDNING
AV MASKINEN**

Allmänna säkerhetsanvisningar

Då man använder lyftanordningen bör man alltid arbeta så att varken maskinens användare, själva maskinen eller någon i närheten utsätts för skada.

Barn får inte använda maskinen!

Användaren bör göra sig förtrogen med maskinen och dess funktioner innan han börjar använda den.


Maskinen är avsedd för lyftning av stockar på 1X och 2X vedmaskiner.

Stockens maximala tillåtna diameter är 30 cm och maximala längd 4 m. Lyftningen bör alltid utföras så att trädet hela tiden hålls på lyftaren och inte kan rotera eller komma i obalans och kastas ned från anordningens lyftarmar.

Man får bara lyfta en stock åt gången och stocken bör placeras på anordningen så att dess tjockända pekar mot vedmaskinen. Det är förbjudet att lyfta stocken med anordningen om stocken eller en del av den ligger på bara den ena lyftarmen. Anordningen får användas enbart för lyftning av kvistfria träd. Krokiga eller förgrenade träd får inte lyftas alls.

Det får inte finnas obehöriga personer, djur eller sådant som kunde skadas under användningen, omkring maskinen. Farozonen runt maskinen är 10 m.

Maskinen bör under användningen ligga på ett jämnt underlag. Då stockarna läggs på maskinen bör lyftarmarna vara i sitt nedre läge. Se till att det inte blir trämaterial eller någonting annat under då lyftbommarna sänks. Då man rullar stocken på lyftarmarna bör rullningen utföras så försiktigt att det inte skadar maskinens användare. Maskinens användare bör se upp för stockar som eventuellt kan rulla ned från timmerstapeln.

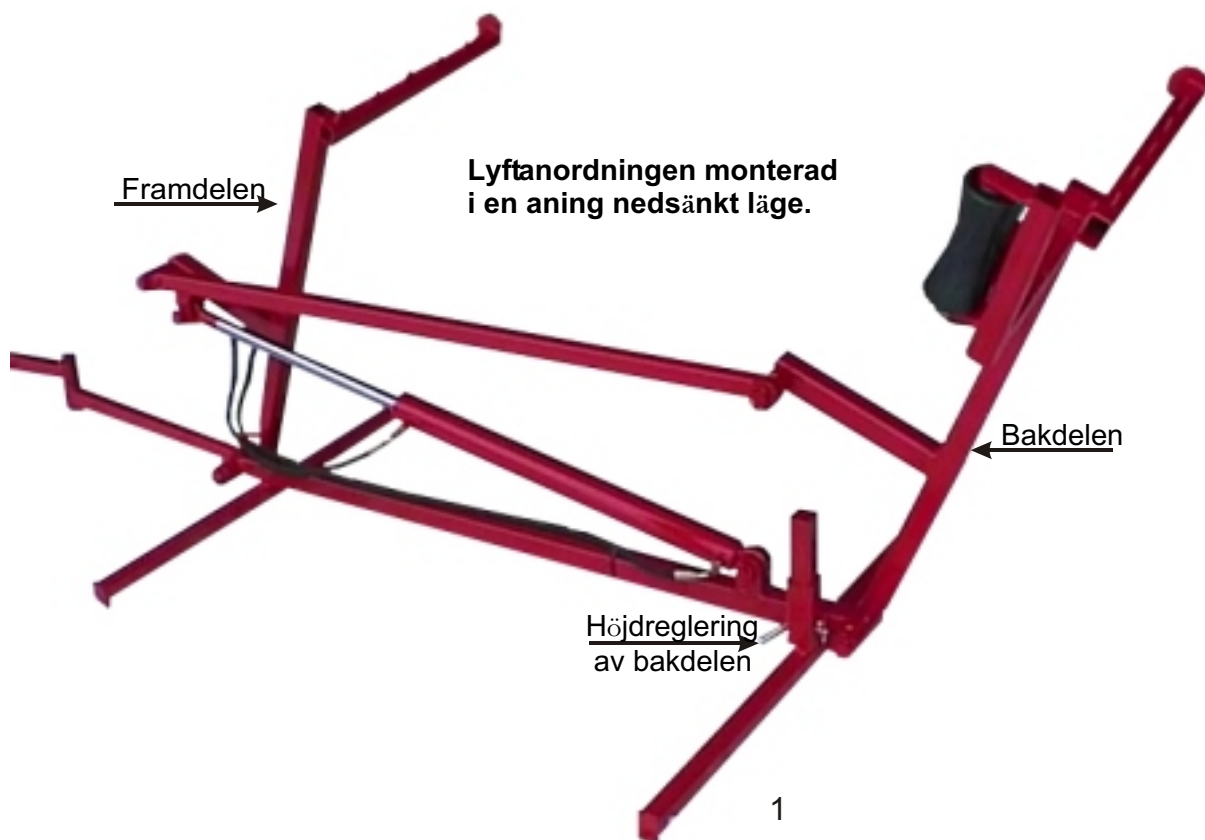


Montering av lyftanordningen vid maskinen



1. Fäst lyftarens fästöra vid maskinens ram.


2. Fäst lyftaren på plats med bultar och muttrar.

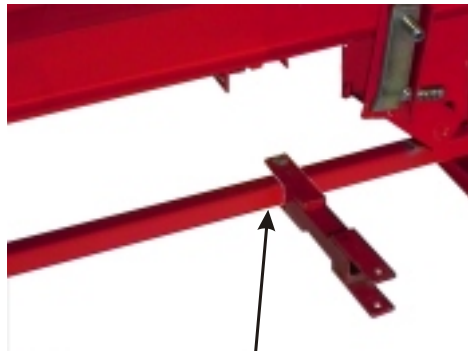


3. Fäst fästörat för lyftarens transportläge på plats under klyvbettens regleringsvev och fäst med en bult och mutter.

Koppling av hydrauliken

Manöverspak för lyftaren

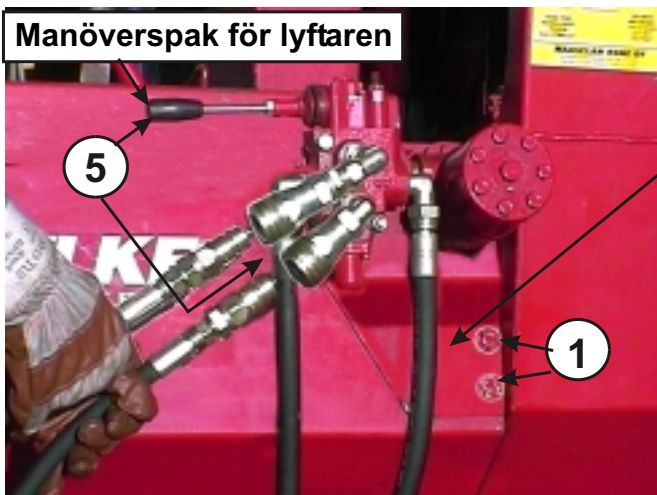

1. Montera ventilgruppen i maskinens framdel, bredvid inmatningstransportörens hydraulmotor.

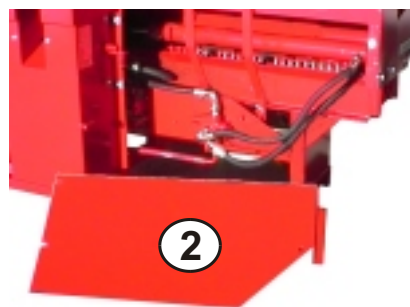


2. Avlägsna skyddet från maskinens hydraulik.

3. Koppla loss hydraulslangen som går från hydraulpumpen till ovasidan av ventilen, samt koppla den till slangen med dubbelnippa på lyftarens ventil.

4. Koppla den slang som kommer från lyftarens ventil till dubbelnippan på maskinens ventil, till samma koppling från vilken du lösgjorde den slang som kommer från hydraulpumpen (i punkt 3).

5. Koppla lyftarens hydraulslangar till ventilen så att stocken lyfts då manöverspaken lyfts och så att anordningens lyftarmlar sänks då manöverspaken sänks.

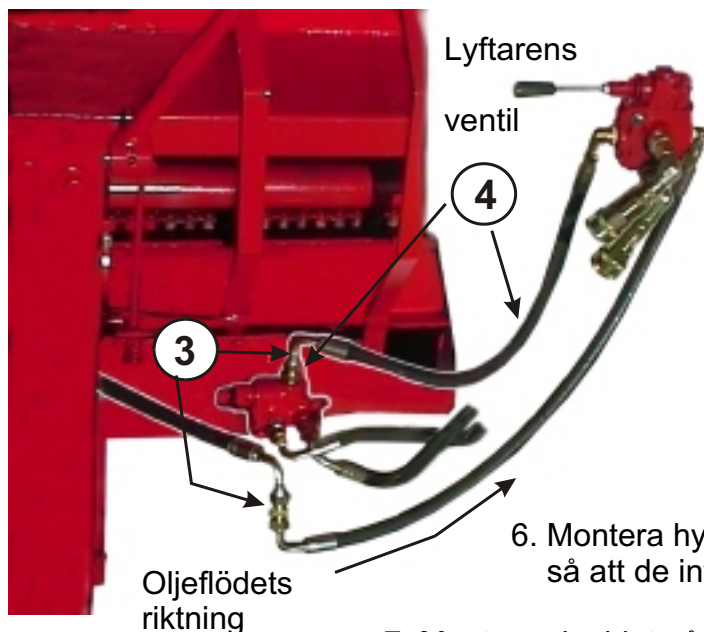


6. Montera hydraulslangarna i maskinen och lyftanordningen så att de inte blir utsatta för skavning under användningen.


7. Montera skyddet på plats, se punkt 2.

Se till att du inte spiller hydraulolja i naturen då du monterar hydrauliken!!!

Användning av lyftanordningen

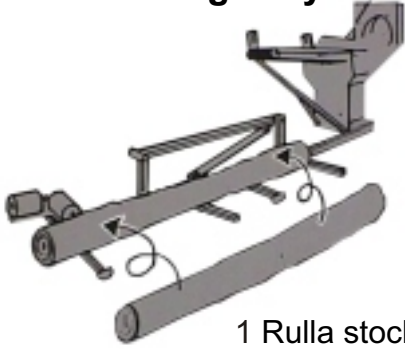

1 Rulla stocken på lyftanordningen.

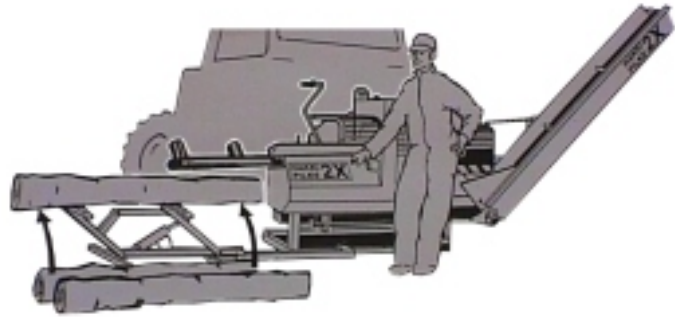


2. Lyft stocken på maskinen med lyftaren.
Var försiktig under lyftningen så att ett träd, som är på väg upp, inte träffar dig eller sönderar maskinen.

Svängning av lyftaren till transportposition


1. Lyft upp lyftarmarna.

2. Sväng lyftaren bakom maskinen.

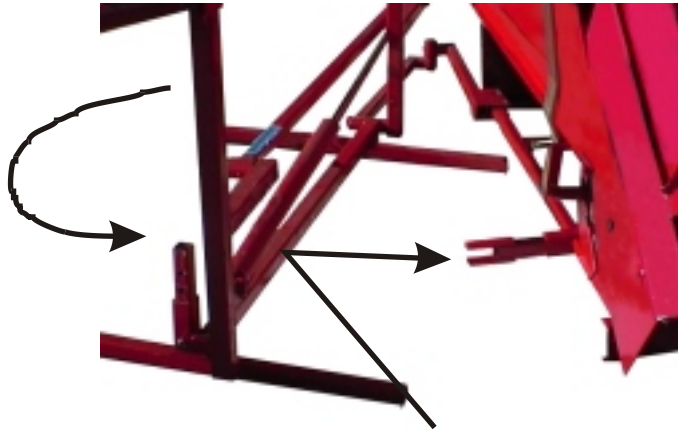

3. Sätt röret på lyftarens nedre ram i fästörat på maskinens chassi.

4. Fäst lyftaren vid fästörat men en bult och mutter. Dra åt muttern.

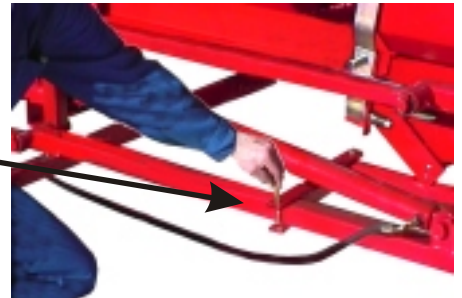

Lyftanordningen bör alltid svängas till transportposition för flyttning av maskinen.

WARNING! Flyttsträckan får endast vara några meter. Förflyttningen bör utföras ytterst försiktigt och på låg hastighet.

Service

Smörj anordningens leder med 100 timmars mellanrum.

Förberedelser för förflyttningen

1. Lyft upp lyftbommarna



2. Avlägsna låstappen med sprinten från den arm som är närmast användaren.

3. Dra ut förlängningsarmen från armen till inmatningstransportören och trä låstappen i hålen i förlängningsarmen och lyftarmen. Lås tappen på plats med sprinten.



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

MAASELÄN KONE OY

Rajakatu 25,
FIN-85800 HAAPAJÄRVI
+358 8 7727300, F 7727320
försäkrar att maskinen
STOCKLYFTARE

Serienummer.....

som har släppts ut på marknaden, uppfyller
maskindirektivet 98/37/ETY och till det anslutna förändringar,
samt de nationella förordningarna genom vilka direktivet
och förändringarna träder i kraft (VNp 1314/94).

Haapajärvi 10.5.2000

Ismo Hallapuro
Försäljningschef
MAASELÄN KONE OY

MAASELÄN KONE OY

FIN- 85800 HAAPAJÄRVI

Tel. +358 8 7727300